



Fácil de instalar y lavar.



Laminado plástico opaco especial para

Muros y Plafones


Para Baños, Cocinas, Clínicas, Cuartos Fríos, Tiendas de Conveniencia, Restaurantes y más.

Hazlo tu mismo siguiendo esta sencilla [Guía de Instalación](#)

Lee cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones antes de iniciar la instalación.

Aplicación en Muros:

Inspección, Almacenaje y Preparación

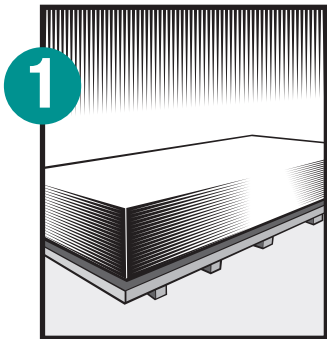

Los paneles deben ser almacenados y apilados en un área seca y plana. No pararlos sobre sus bordes.

Herramientas y accesorios para la instalación



Las herramientas más comunes para la instalación de los paneles Glasliner son las siguientes:
Tijera para cortar lámina o sierra eléctrica o manual, Adhesivo para FRP, Liana dentada, Sellador neutro o antibacterial con pistola aplicadora.

No olvide los siguientes accesorios:
Molduras plásticas de PVC (Ver diagrama de instalación de molduras).


Preparación de Muros



Las superficies de la pared deben estar limpias, libres de grasa y de polvo. Las paredes deben estar lisas y uniformes; en caso contrario deben ser corregidas para mejores resultados.


Protección Sanitaria / No requiere pintura / Bajo Mantenimiento

Corte de Paneles

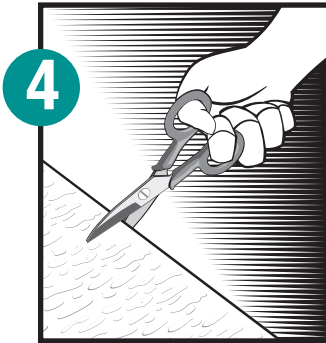

Corte los paneles de manera que quede un espacio mínimo de 3 mm tanto en el punto de unión del techo como en el punto de unión del piso para una normal expansión.

Colocación de Molduras y Selladores

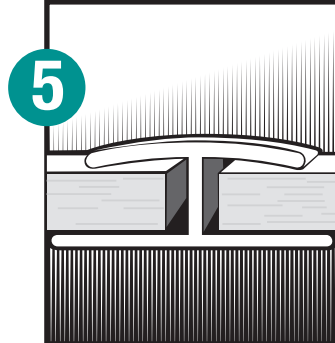


Corte las molduras a la medida, deslice el panel dentro de la moldura y retírelo 3 mm para permitir una normal expansión y contracción de la lámina. Se pueden sellar las juntas con silicón o sellador antibacterial.

Aplicación de Adhesivo



El adhesivo debe ser aplicado sobre la superficie trasera del GLASLINER (Cara opaca) NO en la pared, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Después de aplicar el adhesivo, coloque la lámina sobre el muro y golpee ligeramente las superficies del panel con la mano o pasar un rodillo para ayudar a la incorporación del adhesivo a la pared y al panel.
Nota: Se pueden utilizar taquetes de nylon para reforzar la instalación en caso de ser necesario.

Diagrama de instalación de molduras

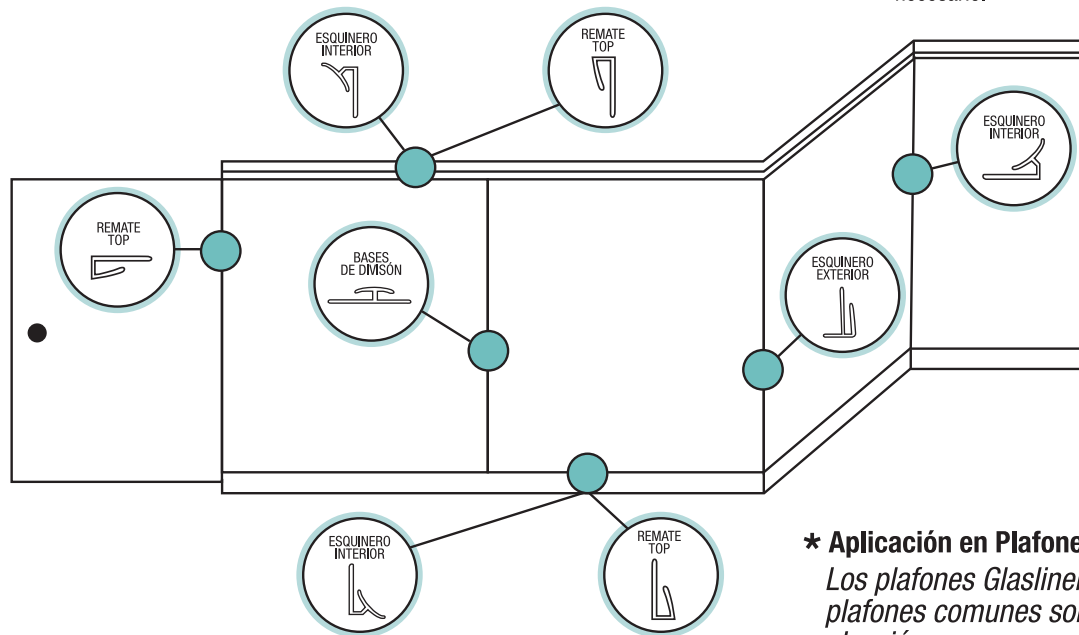

* Aplicación en Plafones:

Los plafones Glasliner se instalan igual que los plafones comunes sobre la suspensión de su elección.

Recomendaciones:

Stabilit no se hace responsable por problemas de instalación de sus paneles GLASLINER

- Los paneles Glasliner deben ser instalados únicamente sobre paredes de superficies sólidas, (madera, paneles aislados, paneles de yeso, paneles de cemento, aplanados y afines, yeso, azulejo, etc.). Verificar las recomendaciones del fabricante del adhesivo.
- El sellador neutro o antibacterial puede ser colocado en espacios en el suelo, techo y entre los paneles para una instalación resistente a la humedad.
- Deben tomarse precauciones normales de seguridad contra incendios durante el almacenaje y utilización de los paneles.
- Proteger los ojos con gafas y cubrir la boca con una máscara filtradora mientras se cortan los paneles Glasliner.
- Muchos adhesivos son inflamables y es posible que algunos no sean compatibles con el revestimiento de muros. Se recomienda leer detenidamente las indicaciones del fabricante.
- Los paneles se pueden limpiar con vapor, chorro de agua a alta presión, o jabón y agua. Se recomienda no utilizar limpiadores abrasivos

